


# Jebao®

## Инструкция по эксплуатации. Fish Feeder (Кормушка для рыбы)

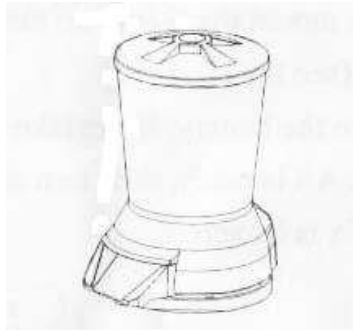

### Контрольная панель



## **Особенности кормушки**

- возможность установки местного времени
- автоматическая подача еды, до 6 раз в день
- возможность установки объема подаваемой еды.
- возможность установки времени кормления.
- прибор работает от батареек.
- прибор водонепроницаем и может использоваться на улице.
- прибор имеет ЖК-монитор на котором отображаются все параметры работы.

## **Функции**

1. Элементы питания DC 6 В (4 А 1.5 В)
2. Не перезагружайте дату при каждой замене батарей, но не забудьте установить таймер.
3. 6 кнопок, устанавливающих функциональные параметры.
4. Панель ЖК-монитора с показом данных визуализации.
5. Led - индикатор, если заряд ниже 4.5 Вольт появляется красное мигание, которое указывает на необходимость замены батарей.

## **Контроль процесса кормления.**

- Автоматическая установка: включите кнопку "ON", на дисплей часов кормушки появляется "12:00". Включается мотор подачи корма (через 5 секунд он останавливается). Таким образом, тестируется работоспособность прибора.
- После автоматического тестирования, времени и параметров на ЖК-мониторе установите все необходимые настройки (Пожалуйста, см. раздел настройка функций), Автоматическое кормление происходит в соответствии с установками.
- Если кормление прошло контрольные лампы зеленые, если нет индикатор мигает. Проверьте, ж/к интерфейс экрана (главный интерфейс показывает данные следующего кормления)

## Настройка функций

### 1. Установка времени на часах

Откройте часы, они показывают 12:00 AM. Это - 24 часовой цикл. Кнопка «clock» светится. Нажмите на кнопку «clock» и нажмите на кнопку «set», время высветится. Затем, нажмите кнопку «clock» для установки часов или «timer», чтобы установить минуты. Когда закончите установку, нажмите кнопку «gun», для сохранения. Нажмите кнопку «clock» для проверки текущего времени.

### 2. Ежедневное время кормления.

Нажмите на кнопку «timer», для начала установки количества кормлений. Настройка по умолчанию 3 раза каждый день, первое в 7:00, второе в 0:00, третье в 17:00. Первая цифра означает номер кормления, 1 для первого, 2 для второго, и т.д. До 6 раз в день.

3 и 4 цифры соответствуют времени кормления. Нажмите кнопку «set» один раз, затем кнопку «timer», затем кнопку «set» чтобы установить время первого кормления (время изменяется кнопкой «timer»), потом нажимаете кнопку «set», для настройки времени второго кормления. Прделайте те же действия для установки времени всех шести возможных кормлений. В завершении нажмите кнопку «gun», чтобы сохранить установки.

#### Примечание:

1. Вы можете выбрать автоматическое кормление 1-6 раз в день. Когда установите настройки первого кормления, нажмите кнопку «gun», чтобы сохранить и так далее. Когда закончите настройку второго или третьего кормления, нажмите кнопку «gun» и сохраните его. В обычном режиме нажмите кнопку «timer», этим вы можете проверить количество кормлений в день и время кормлений.

**Примечание:** Если нажать кнопку «timer» для проверки времени и количества кормлений, и текущее время будет больше, чем установленное время кормления значок будет ярким, если же нет и текущее время меньше, чем установленное время кормления значок будет мигать.

### 3. Установка количества доз корма в одном кормлении.

Нажмите кнопку "VOL" для входа в главный экран настройки, цифра 4 означает количество доз в данном кормлении. По умолчанию количество доз составляет 3 Vol.

Нажмите кнопку «set», затем нажмите кнопку "VOL", чтобы изменить количество доз до

9VOL. После этого опять нажимаете кнопку «set», чтобы установить количество доз в следующем кормлении и т.д. Закончив установку, нажмите кнопку "RUN", чтобы сохранить и запустить установку. В регулярном режиме, нажмите кнопку "VOL", вы можете проверить настройку количества дозеды для каждого кормления.

#### **4. Ручная подача корма.**

В обычном режиме, нажмите кнопку "НМ" один раз, кормушка выдаст порцию корма. Это не повлияет на другие настройки кормления в системе.

#### **5. Индикатор низкого заряда батареи.**

Когда напряжения падает ниже 4,5В, индикатор низкого напряжения красный, пожалуйста, заменить батареи на новые.

### **Установка и обслуживание**

1. Для снятия крышки поверните ее против часовой стрелки, для установки крышки поверните ее по часовой стрелке. Уберите направляющий стержень. Поверните по часовой стрелке, если Вы хотите снять емкость для еды; против часовой стрелки, если хотите установить емкость (см. рис. 1).
2. Откройте крышку защиты аккумулятора. Вставьте батареи. Примечание: вставляйте батареи в соответствии с символами "+" и "-". Все готово, затем включите выключатель "ВКЛЮЧЕНИЯ - ВЫКЛЮЧЕНИЯ", (см. рис. 2.)
3. Засыпьте корм в емкость.



Рис.1



Рис 2

4. Ежемесячное обслуживание: обслуживание два раза в неделю. При очистке загрязненных частей, используйте влажную ткань. Периодически очищайте загрязненные поверхности прибора, это продлит срок его эксплуатации.
5. Не помещайте прибор под воду, это может нарушить работоспособность прибора.