

Інструкція до RC01B-WiFi



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Цей посібник містить важливу інформацію про заходи безпеки, які необхідно вжити для встановлення та запуску пристрою. Отже, як установник, так і користувач повинні прочитати ці інструкції перед початком встановлення та запуску. Для досягнення оптимальної продуктивності дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь водонепроникності: IP63

Розмір: 135 мм x 135 мм x 45 мм

Вага: 390 г

Вхідна напруга: 12 В змінного струму

Вихідна напруга: 12 В змінного струму

Вихідна потужність: 360 Вт

Робоча температура: - 4 0 ° C ~ + 7 0 ° C

Робоча вологість: 1 0% ~ 9 0% R H

Діапазон Wi-Fi: близько 100 метрів

Відстань дистанційного керування: в межах 200 метрів

Упаковка

RC01B-WiFi контролер × 1

Антенна × 1

Віддалений передавач × 2



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

RC01-WiFi - це контролер, який використовується для керування світлодіодними підводними ліхтарями за допомогою мобільного телефону через Wi-Fi сигнал. Діапазон регулювання може становити до 100 метрів залежно від фактичного середовища. Не рекомендується встановлювати цей пристрій на відстані понад 15 метрів від басейну. Виробник за жодних обставин не несе відповідальності за збірку, встановлення або запуск будь-яких електричних компонентів, що здійснюються за межами його власних приміщень.

ВСТАНОВЛЕННЯ АНТЕННИ





Режим підключення

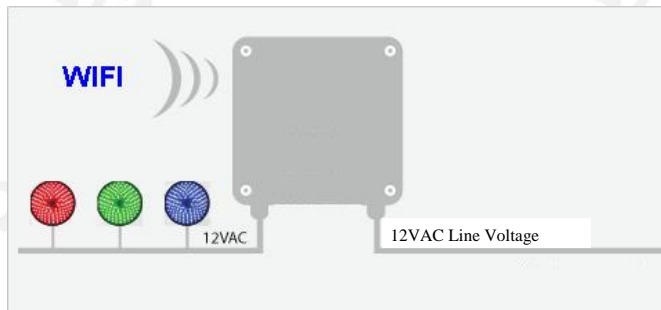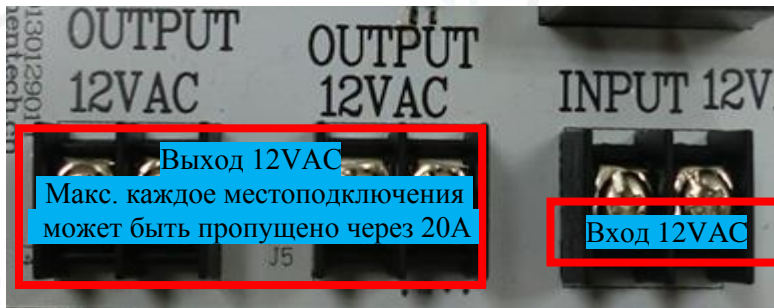

I. Експлуатація / Налаштування Wi-Fi

1. Експлуатація

Підключіть Wi-Fi контролер POOL LIGHT (Пароль: 12345678), відкрийте браузер і введіть <http://1.1.1.1> (див. Мал. 1)

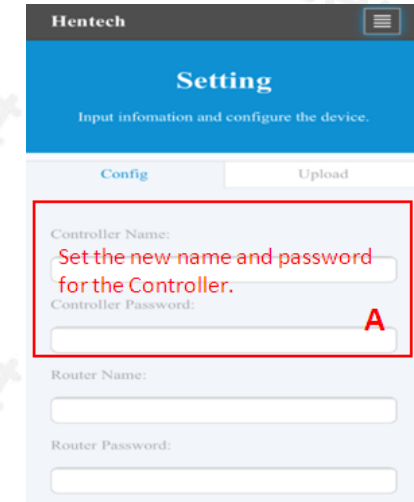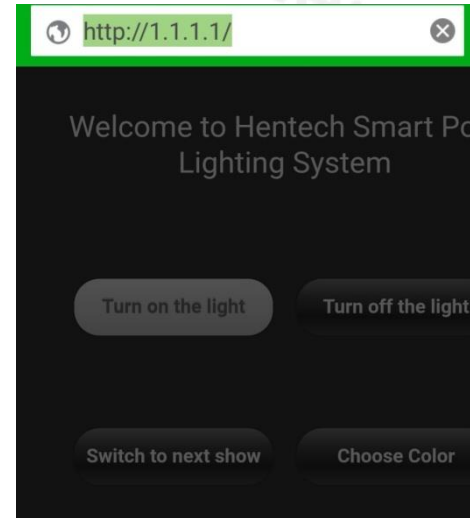


Мал. 1 Інтерфейс керування Wi-Fi

Мал. 2 Ім'я та пароль маршрутизатора

2. Налаштування контролера

A: Контролер підключається до вашого домашнього маршрутизатора. Підключіться до Wi-Fi "POOL LIGHT" (Пароль: 12345678). Увійдіть до <http://1.1.1.1/tool.html> (сторінка налаштувань), з'явиться спливаюче вікно. Введіть ім'я користувача: **admin**; пароль: **адмін (админ)**

Введіть ім'я та пароль **вашого** домашнього Wi-Fi-маршрутизатора (див. рис. 2). Після налаштування імені та пароля маршрутизатора для RC01B-WiFi ви можете побачити IP-адресу контролера, призначену маршрутизатором (див. мал. 4), натиснувши кнопку інформації в правому верхньому кутку (див. рис. 3).

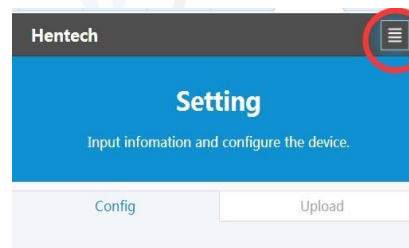

Мал. 3 Кнопка інформації

Мал. 4 STAIP

В. Змінити ім'я та пароль контролера RC01B-Wifi

Встановлення нового імені (символи або цифри) та нового пароля (мінімум 8 цифр) контролера (див. мал. 5).

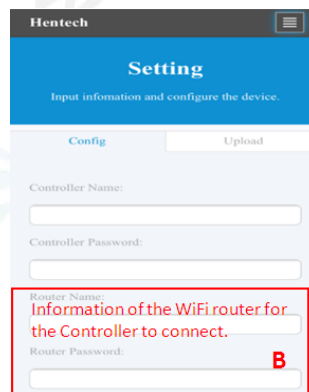


Рис. 5 Зміна імені та пароля Wi-Fi

3. Експлуатація через домашній маршрутизатор

Підключіться до домашнього маршрутизатора Wi-Fi, відкрийте веб-сторінку та введіть STAIP: 192.168.0.169.

(Примітка. STAIP - це IP-адреса, призначена маршрутизатором; інший Wi-Fi маршрутизатор матиме іншу IP-адресу.)

4. Ініціалізація Wi-Fi

Якщо ви забули пароль вашого RC01B-wifi, натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопку "WIFI_INITIALIZE", яка знаходиться на контролері (див. мал.

6). Тепер заводські налаштування відновлено, пароль змінено на «12345678».

5. Якщо ви хочете змінити стиль екрана веб-сторінки управління, будь ласка, зв'яжіться з hentech для отримання додаткової інформації.

II. Робота з віддаленим передавачем


A: функції для віддаленого передавача (див. мал 7)

Кнопка 1: перемикач на наступну програму кольорів


Кнопка 2: увімкнення / вимкнення ламп

Кнопка 3: вкл / вимк перемикача А

Кнопка 4: вкл / вимк перемикача В

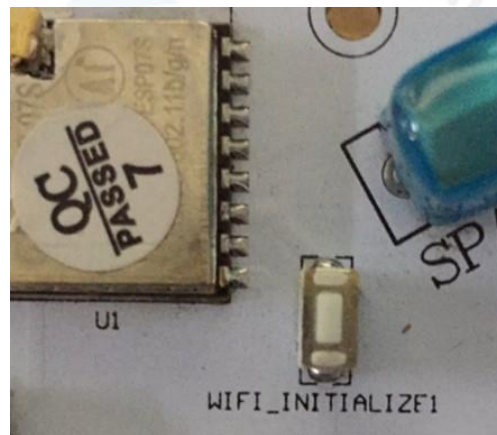

Мал. 6 Wi-Fi ініціалізація

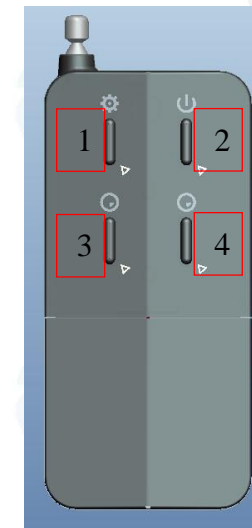


Мал. 7 Віддалений передавач

B: додати або видалити віддалений передавач

1. Додати віддалений передавач

Утримуйте кнопку «REMOTE» (див. мал. 8) протягом 1 секунди, засвітиться індикатор пульта дистанційного керування, відпустіть кнопку та натисніть будь-яку кнопку на віддаленому передавачі. Світлодіод пульта дистанційного керування гасне, що вказує на успішне додавання; Ви можете додати не більше 20 віддалених передавачів до RC01B-WiFi, використовуючи ту саму операцію.

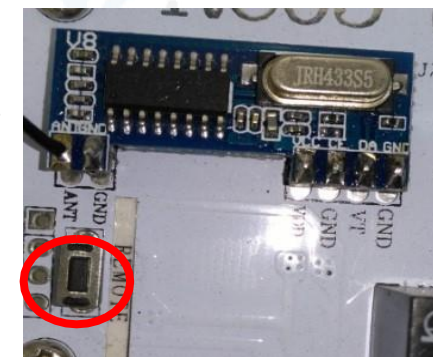

Мал. 8 Кнопка віддаленого передавача

2. Видалити всі передавачі

Натисніть та утримуйте кнопку "REMOTE" протягом 5 секунд, світлодіод на пульті дистанційного керування згасне, показуючи, що інформація про всіх видалених передавачів була успішно видалена.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Особи, які відповідають за встановлення, повинні мати необхідну кваліфікацію для цього виду робіт.

Уникайте контакту з електричною напругою.

Дотримуйтесь чинних стандартів щодо запобігання нещасним випадкам.

Необхідно дотримуватися стандартів ІЕС 364-7-702: ПРОВОДКА В БУДІВЛЯХ, СПЕЦІАЛЬНА ПРОВОДКА, БАСЕЙНИ.

Будь-які роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися при від'єднаному або відключеному від основного джерела живлення вхідному дроті

Не торкайтеся електричних компонентів мокрими руками.