


ПРИМЕР МОНТАЖА И РЕКОМЕНДАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПВХ ПОД КЛЕЙ



1. Подготовьте детали и очистите их от заусенцев, пыли.

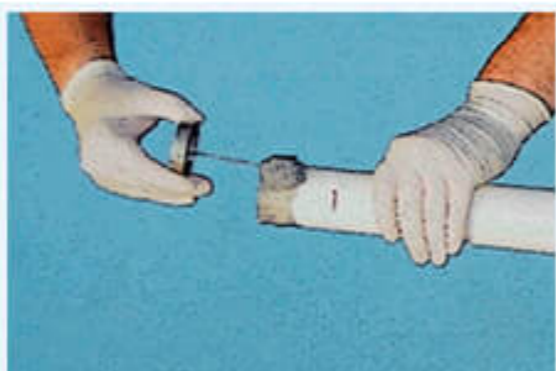

2. Используя кисть (аппликатор), нанесите тонкий слой клея на скрепляемые поверхности.



3. Плотно вставьте трубу в фитинг до упора и проверните на ¼ оборота.



4. Сожмите детали между собой и удерживайте без смещения 5-10 секунд.



5. Удалите излишки клеевого состава тряпкой.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ТРУБОЙ

- ✓ При монтаже в холодную погоду, выдержите клей при комнатной температуре перед началом работ.
- ✓ Наружная поверхность трубы и внутренняя поверхность фитинга должны быть полностью очищенными.
- ✓ Для лучшей очистки поверхностей используйте специальный очиститель для труб ПВХ.
- ✓ На фитинг наносится более тонкий слой клея, чем на трубу. Направление движения кисточки всегда должно быть вдоль трубы.
- ✓ При монтаже труб диаметром выше 225 мм рекомендуется фиксировать соединение руками 40-50 секунд.
- ✓ Ввиду быстрого высыхания клея, склеивание труб диаметром более 50 мм рекомендуется производить при наличии 2 монтажников.

ВАЖНО!

- ! Температура рабочей жидкости не должна превышать +60°C
- ! Контур требует утепления в случае эксплуатации на улице в условиях ниже -15°C
- ! Не используйте трубы с царапинами и сколами
- ! Пластичность детали снижается при низких температурах
- ! Рекомендованный температурный режим при работе от 5 до +45°C
- ! Перед введением в эксплуатацию выдержите склеенные узлы не менее 24 часов