



**Как установить поливиниловое  
накрытие AquaViva?**


## Шаг 1

Уложите свернутое в рулон поливиниловое накрытие Aquaviva параллельно ширине бассейна и как можно ближе к краю. Накрытие должно полностью покрывать копинг. Отцентруйте рулон таким образом, чтобы его середина совпадала с серединой ширины бассейна. Расправьте фиксирующие ремни перпендикулярно рулону.




## Шаг 2

Отмерьте расстояние 50 см от основания каждого ремня, просверлите отверстия для анкерных болтов.

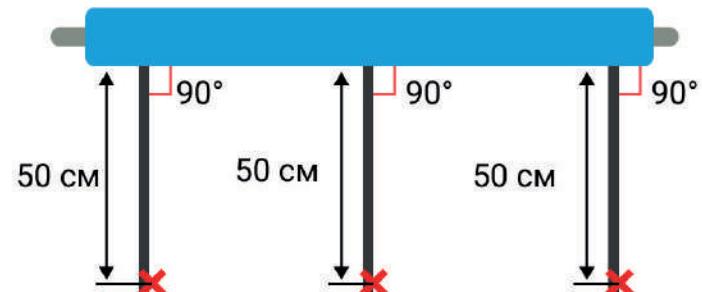

## Шаг 3

Установите закладные детали в отверстия и вкрутите в них болты. На болты наденьте зацепы для крепления фиксирующих ремней.

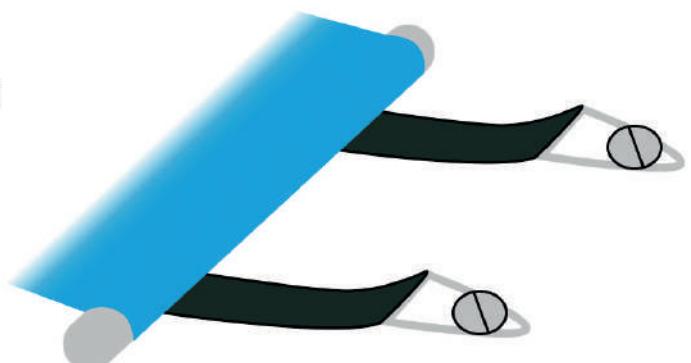


## Шаг 4

Разверните накрытие полностью, потянув за специальную лямку.




## Шаг 5

Расправьте фиксирующие ремни перпендикулярно алюминиевым ребрам жесткости и просверлите отверстия на расстоянии 50 см от основания фиксирующих ремней.

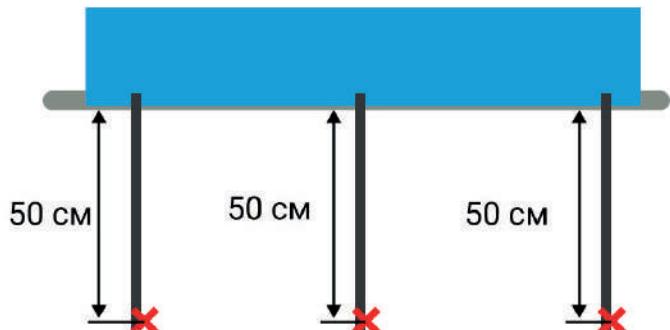


## Шаг 6

Установите закладные детали в отверстия и вкрутите в них болты. На болты наденьте зацепы для крепления зажимных ремней.

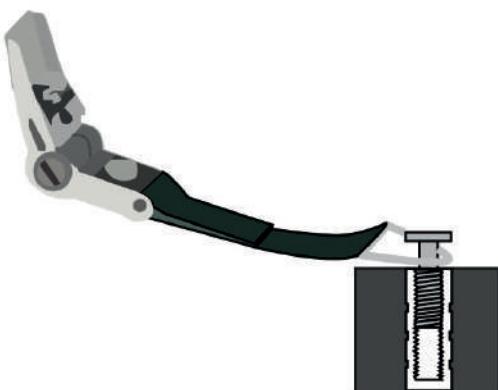

## Шаг 7

Вставьте фиксирующий ремень в натяжитель зажимного ремня. Открывайте и закрывайте створку замка-трешиотки, пока достигните оптимального уровня натяжения накрытия над бассейном.

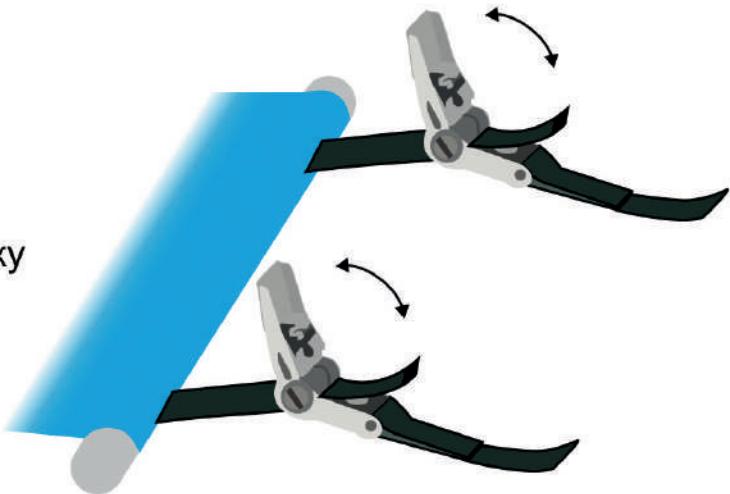

## Монтаж накрытия окончен




# Как демонтировать поливиниловое накрытие Aquaviva?

Рукоятка с механическим приводом для быстрого и легкого сматывания поставляется в комплекте с поливиниловым накрытием Aquaviva.



Отсоедините все зацепы и натяжители. Чтобы свернуть накрытие, прикрепите вал рукоятки в закладное отверстие первой трубы накрытия. Одной рукой удерживайте стержень, а другой - крутите рукоятку, перемещаясь вдоль кромки бассейна. Сматывание накрытия займет несколько минут.

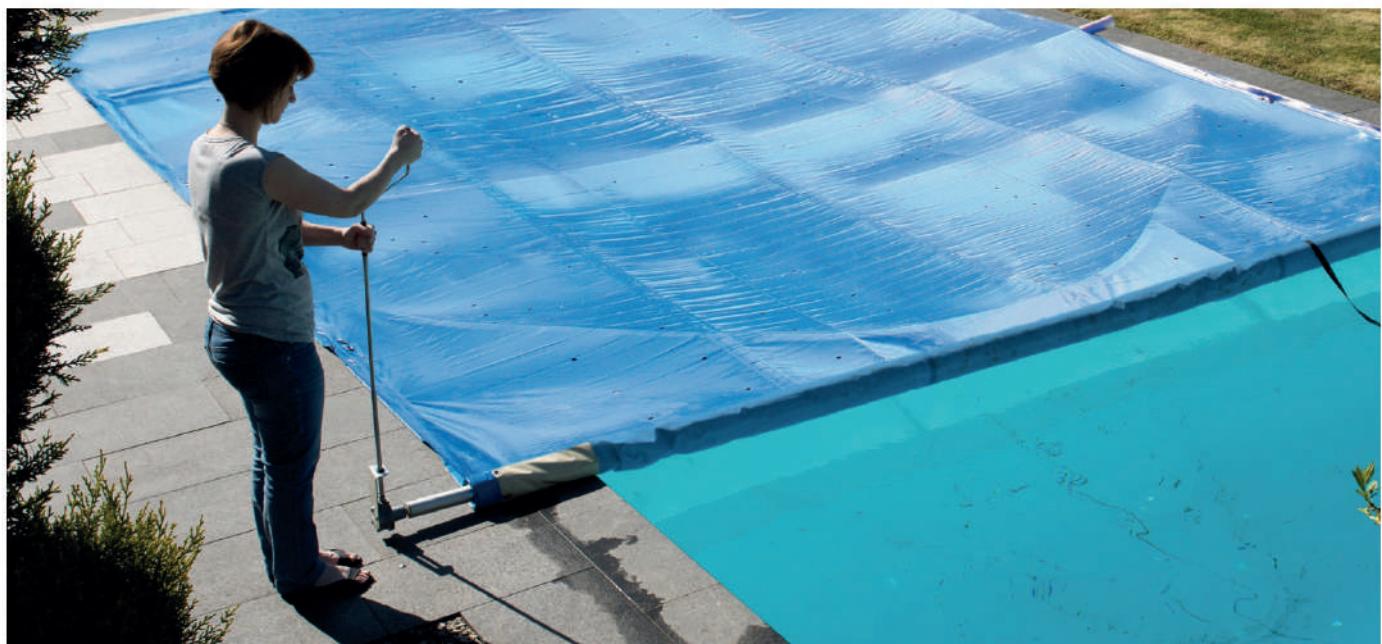

## Демонтаж накрытия окончен

