




Smart Pooltester Scuba3s

new!

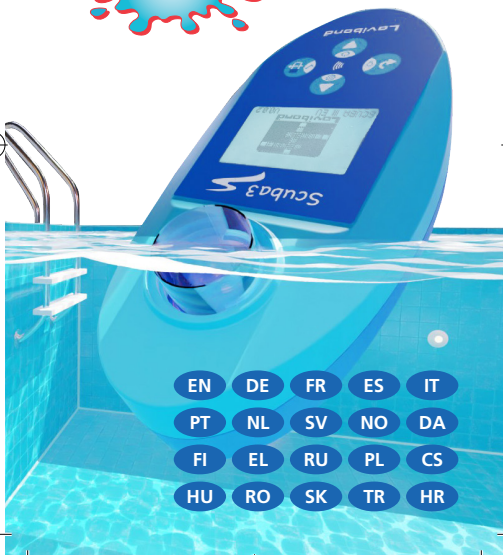

EN

DE

FR

ES

IT

PT

NL

SV

NO

DA

FI

EL

RU

PL

CS

HU

RO

SK

TR

HR





EN **Test** PT **Teste** FI **Testi** EL **Δοκιμή** RU **Тест** HU **Teszt**

EN **Chlorine** DE **PL CS SK** Chlor FR **Chlore** ES **IT PT** Cloro NL **Chloor** SV **NO DA** Klor FI **Kloori** EL **χλώριο** RU **хлор** HU **klór** RO **Clor** TR **HR** Klor

EN **Free** DE **Freies** FR **ES Libre** IT **Libero** PT **livre** NL **Vrij** SV **NO** Fritt **DA** Frit **FI** Vapaa **EL** Ελεύθεο **RU** Свободны **PL** Wolny **CS** Volný **HU** Szabad **RO** liber **SK** Volný **TR** Serbest **HR** Slobodni

EN **Total** DE **Gesamt** IT **Totale** NL **Totaal** **NO** Totalt **FI** Kokonais **EL** Συνολικό **RU** Общий **PL** Całkowity **CS** Celkový **HU** Teljes **TR** Toplamt **HR** Ukupni

EN **Combined** DE **Gebundenes** FR **Combiné** ES **PT** Combinado **IT** Combinato **NL** Geocombineerd **SV** **NO** Bundet **DA** Kombineret **FI** Yhdistynyt **EL** Συνδεδεμένο **RU** Связанный **PL** połączony **CS** **SK** Kombinovaný **HU** Kötött **RO** Combinat **TR** Birleşikl **HR** Kombinirani

EN **Bromine** DE **Brom** ES **IT** Bromo **NL** Broom **FI** Bromi **EL** Βρώμιο **RU** Бром **SK** Bróm

pH

EN **Cyanuric Acid** DE **Cyanursäure** FR **Acide cyanurique** ES **PT** Ácido cianúrico **IT** Acido cianurico **NL** Cyanuurzuur **SV** Cyanursyra **NO** Cyanursyre **FI** Syanuurihappo **EL** Κυανουρικό οξύ **RU** Циануровая кислота **PL** Kwas cyjanurowy **CS** **SK** Kyanurová kyselina **HU** Cianúrsav **RO** Acid cyanuric **TR** Siyanürik asit **HR** Cijanurna kiselina

EN **Total** DE **Gesamt** IT **Totale** NL **Totaal** **NO** Totalt **FI** Kokonais **EL** Συνολικό **RU** Общий **PL** Całkowity **CS** Celkový **HU** Teljes **TR** Toplamt **HR** Ukupni

EN **Alkalinity** DE **Alkalinität** FR **Alcalinité** ES **Alcalinidad** **IT** Alcalinità **PT** Alcalinida **NL** Alkaliteit **SV** **NO** **DA** Alkalinitet **FI** Alkaliniteetti **EL** αλκαλικότητα **RU** щелочность **PL** Alkaliczność **CS** Alkalita **HU** Alkalinitás **RO** Alcalinitate **TR** Alkilinite **HR** Alkalnost





Cl F	0.1 - 6	0.3 - 4	DPD No.1	525620 / 525621
-------------	---------	---------	----------	-----------------

CIT	0.1 - 6	0.3 - 4.5	DPD No.1 + DPD No.3 Evo	525620 / 525621
------------	---------	-----------	-------------------------	-----------------

Cl Comb.	0.1 - 6	0 - 0.5	DPD No.1 + DPD No.3 Evo	525620 / 525621
-----------------	---------	---------	-------------------------	-----------------



Br	0.2 - 13.5	1.5 - 8.5	DPD No.1	525620 / 525621
-----------	------------	-----------	----------	-----------------

pH	6.5 - 8.4	6.8 - 7.6	Phenol Red Photometer	525620 / 525621
-----------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------

CyA	20 - 120	30 - 50	CyA Test	525621
------------	----------	---------	----------	--------

TA	5 - 300	50 - 150	Alka-M Photometer	525621
-----------	---------	----------	-------------------	--------

***EN** Measuring Range **DE** Messbereich **FR** Plage de mesure **ES** Rango de medición **IT** Campo di misura **PT** Faixa de medição **NL** Meetbereik **SV** Måtrange **NO** **DA** Måleområde **FI** Mittausalue **EL** Εύρος μέτρησης **RU** Диапазон измерения **PL** Zakres pomiarowy **CS** Měřicí rozsah **HU** Mérés tartomány **RO** Interval de măsurare **SK** Merací rozsah **TR** Ölçüm aralığı **HR** Raspon mjerenja



EN Test PT Teste FI Testi EL Δοκιμή RU Тест HU Teszt

EN **Calcium Hardness** DE Calciumhärte FR Dureté du calcium
ES Dureza cálcica IT Durezza del calcio PT Dureza cálcica NL
Calciumhardheid SV Kalcium Hårdhet NO Kalsiumhardhet DA
Calcium-hårdhed FI Kalsiumkovuus EL Σκληρότητα ασβεστίου
RU Твердость кальция PL Twardość wapniowa CS Tvrdost
vápníku HU Kalcium-keménység RO Duritatea calciului SK Celkový
chlor TK Kalsijum Sertliği HR Kalcijeva tvrdoća


EN **Active Oxygen** DE Aktivsauerstoff FR Oxygène actif ES
Oxígeno activo IT Ossigeno attivo PT Oxigénio ativo NL Actieve
zuurstof SV Aktivt syre NO Aktivt oksygen DA Aktiv ilt FI Aktiivinen
happi EL Ενεργό οξυγόνο RU Активный кислород PL Aktywny
tlen CS Aktivní kyslík HU Aktiv oxigén RO Oxigen active SK Aktivný
kyslík TR Aktif Oksijen HR Aktivni kisik

EN **Copper** DE Kupfer FR Cuivre ES PT Cobre IT Rame NL
Koper SV Koppar NO Kobber DA Kupari EL Χαλκός RU Медь PL
Miedź CS Měď HU Réz RO Cupru SK Meď TR Bakır HU Bakar

EN FR **Phosphate** DE Phosphat ES Fosfato DA Fosfaat
SV NO Fosfat FI Fosfaatti EL Φωσφορικά RU Фосфат PL Fosfo-
ran CS Fosfát HU Foszfát

2. EN Delivery content

DE Lieferumfang FR Contenu de la livraison ES Contenido de la
entrega IT Contenuto della consegna PT Conteúdo da entrega NL
Inhoud van de levering SV Leveransinnehåll NO Leveranseinnhold DA
Leveringsindhold FI Toimitussisältö EL Περιεχόμενα παράδοσης

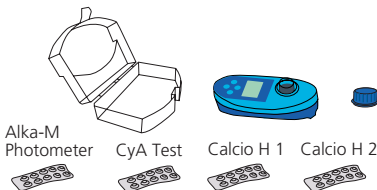



CaH	50 - 500	175 - 400	Calcio H No.1 + Calcio H No.2	525652

02 Act.	0.2 - 10	3 - 8	DPD No.4 Evo	525651
Cu	0.1 - 5	0.05 - 0.3	Copper No.1	525653

P04	0.06 - 3	0.06 - 0.25	Phosphate No. 1 LR + Phosphate No.2 LR	525654
------------	----------	-------------	--	--------

RU Содержание поставки **PL** Zawartość dostawy **CS** Obsah
dodávky **HU** Szállítási tartalom **RO** Conținutul livrării **SK** Obsah
dodávky **TR** Teslimat içeriği **HR** opseg isporuke



3. EN Getting Started

DE Erste Schritte FR Mise en route ES Empezar IT Inizio
PT Começando NL Aan de slag SV Komma igång NO Komme i gang
DA Kom godt i gang FI Aloitus EL Εκκίνηση RU Начало работы
PL Rozpocznij CS Začínáme HU Elkezdés RO Începere SK Začínáme
TR Başlangıç HR Početak


3.1 EN Insert batteries

DE Batterien einlegen FR Insérer les piles ES Insertar pilas
IT Inserire le batterie PT Inserir pilhas NL Batterijen plaatsen SV
Sätt i batterier NO Sett inn batterier DA Indsæt batterier FI Aseta
paristot EL Εισαγωγή μπαταριών RU Установите батареи
PL Włóż baterie CS Vložte baterie HU Helyezze be az elemeket
RO Introduceți bateriile SK Vložte batérie TR Pil takın HR Umjesto
baterija



3.2 EN Date & time setting

DE Datum und Uhrzeit Einstellung FR Réglage Date et Heure
ES Configuración de Fecha y Hora IT Impostazioni Data e Ora
PT Configuração de Data e Hora NL Datum en Tijd instelling
SV Datum och Tid inställning NO Dato og Tid instilling DA Dato og Tid
indstilling IT FIPäivämäärä ja aika asetus EL Ρύθμιση Ημερομηνίας
και Ώρας RU Установка даты и времени PL Ustawienia Daty i
Czasu CS Nastavení Datum a Čas HU Dátum és Idő beállítás RO Se-
tare Dată și Ora SK Nastavenie Dátum a Čas TR Tarih ve Saat Ayarı
HR Postavljanje Datum i Vrijeme

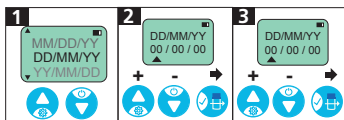


4. EN Test principle

DE Testprinzip FR Principe de test ES Principio de prueba IT Principio di test PT Princípio de teste NL Testprincipe SV DA Testprincip NO Testprinsipp FI Testiperiaate EL Αρχή δοκιμής RU Принцип тестирования PL Zasada testu CS Princip testu HU Tesztelési elv RO Principiul de testare SK Testovací princip TR Test Prensibi HR Princip testiranja


EN Test the colour before and after adding the tablet

DE Test der Farbe vor und nach Zugabe der Tablette
FR Testez la couleur avant et après l'ajout du comprimé
ES Prueba el color antes y después de agregar la tableta
IT Testa il colore prima e dopo l'aggiunta della compressa
PT Teste a cor antes e depois de adicionar o comprimido
NL Test de kleur voor en na het toevoegen van de tablet
SV Testa färgen före och efter att ha lagt till tabletten
NO Test fargen før og etter tilsetning av tablett
DA Test farven før og efter tilsætning af tabletten
FI Testaa väri ennen ja jälkeen tabletin lisäämistä
EL Δοκιμάστε το χρώμα πριν και μετά την προσθήκη του δισκίου
RU Проверьте цвет до и после добавления таблетки
PL Przetestuj kolor przed i po dodaniu tabletki
CS Otestuj barvu před a po přidání tabletu
HU Teszteld a színt a tablettá hozzáadása előtt és után
RO Testați culoarea înainte și după adăugarea pastilei
SK Testuj farbu pred a po pridání tablety
TR Tablet eklenmeden önce ve sonra rengi test et
HR Testiraj boju prije i poslije dodavanja tablete

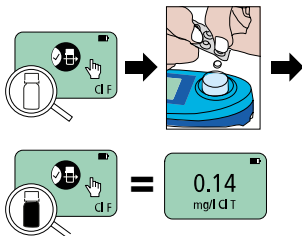


5. EN Testing


DE Testen FR IT Test ES Pruebas PT Testes SV DA Testning NO
Testing FI Testaus EL Δοκιμές RU Тестирование PL Testowanie
CS Testování HU Tesztelés RO Testare/Testovanie TR Test Etme HR
Testiranje

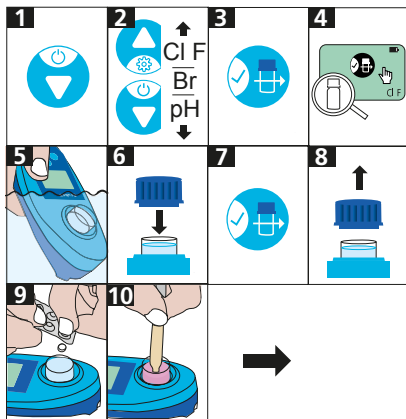


Cl F, Br, TA, CyA, pH

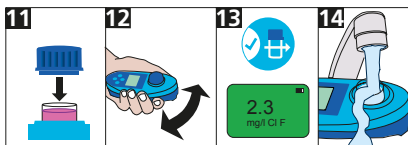


O2 Act., Cu

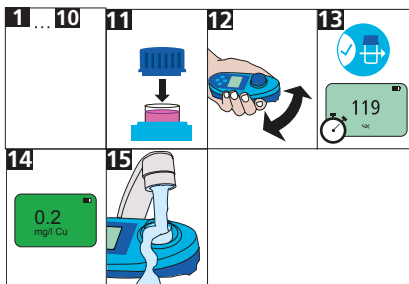

CaH, Cl T, PO4

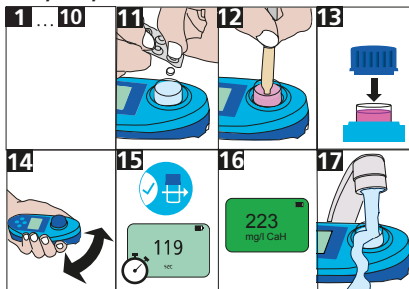

Cl Comb.

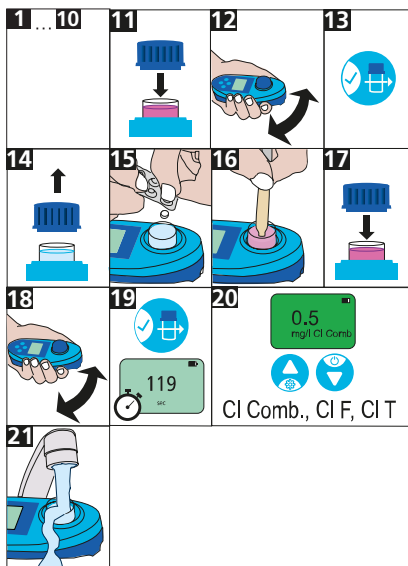

6. EN Test results

DE Testergebnis FR Résultats des tests ES Resultados de las pruebas
IT Risultati dei test PT Resultados dos testes NL Testresultaten SV
Testresultat NO DA Testresultater FI Testitulokset EL Αποτελέσματα
δοκιμών RU Результаты испытаний PL Wyniki testu CS Výsledky
testů HU Vizsgálati eredmények RO Rezultatele testelor SK Výsledky
testov TR Test sonuçları HR Wyniki testu

				
EN Water quality OK	- Clean test chamber - Repeat test - Check dosage - Checking the water quality			To set the ideal concentrations for your swimming pool water, follow the local guidelines and dosing recommendations.
DE Was- serqua- lität in Ordnung	- Testkammer reinigen - Test wiederholen - Dosierung prüfen - Wasserqualität prüfen			Um die idealen Konzentrationen Ihres Poolwassers einzustellen, beachten Sie die lokalen Richtlinien und die Dosierempfehlungen.
FR Qualité de l'eau OK	- Nettoyer l'enceinte d'essai - Répéter le test - Vérifier le dosage - Contrôle de la qualité de l'eau			Pour définir les concentrations idéales pour l'eau de votre piscine, suivez les directives locales et les recommandations de dosage.
ES Calidad del agua OK	- Limpiar la cámara de pruebas - Repetir la prueba - Comprobar la dosificación - Comprobar la calidad del agua			Para establecer las concentraciones ideales para el agua de su piscina, siga las directrices locales y las recomendaciones de dosificación.
IT Qualità ell'acqua OK	- Pulire la camera di prova - Ripetere il test - Controllare il dosaggio - Controllo della qualità dell'acqua			Per impostare le concentrazioni ideali per l'acqua della vostra piscina, seguite le linee guida e le raccomandazioni di dosaggio locali.

				
(PT) Qualidade da água OK	- Limpar a câmara de teste - Repetir o teste - Verificar a dosagem - Controlo da qualidade da água			Para definir as concentrações ideais para a água da sua piscina, siga as directrizes locais e as recomendações de dosagem.
(NL) Waterkwaliteit OK	- Testkamer reinigen - Test herhalen - Dosering controleren - De waterkwaliteit controleren			Volg de lokale richtlijnen en doseeraanbevelingen om de ideale concentraties voor je zwembadwater in te stellen.
(NO) Vannkvalitet OK	- Rengjør testkammeret - Gjenta testen - Kontroller doseringen - Kontroll av vannkvaliteten			Følg de lokale retningslinjene og doseringsanbefalingene for å stille inn de ideelle konsentrasjonene for bassengvannet.
(SV) Vattenkvalitet OK	- Rengör testkammaren - Upprepa testet - Kontrollera dosering - Kontroll av vattenkvaliteten			ör att ställa in de perfekta koncentrationerna för ditt poolvatten, följ de lokala riktlinjerna och doseringsrekommendationerna.
(DA) Vandkvalitet OK	- Rengør testkammeret - Gentag testen - Tjek dosering - Kontrol af vandkvaliteten			Følg de lokale retningslinjer og doseringsanbefalinger for at indstille de ideelle koncentrationer til dit swimmingpoolvand.
(FI) Veden laatu OK	- Puhdista testikammio - Toista testi - Tarkista annostus - Veden laadun tarkistaminen			Lhanteellisten pitoisuksien asettamiseksi uima-allasvedelle noudata paikallisia ohjeita ja annostelusuosituksia.
(EL) Ποιότητα νερού OK	- Καθαρίστε το θάλαμο δοκιμής - Επαναλάβετε τη δοκιμή - Ελέγξτε τη δοσολογία - Ελεγχος της ποιότητας του νερού			Για να ορίσετε τις ιδανικές συγκεντρώσεις για το νερό της πισίνας σας, ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες και συστάσεις δοσολογίας.



RU Качество воды OK	- Очистить испытательную камеру - Повторить тест - Проверить дозировку - Проверка качества воды			Чтобы установить идеальную концентрацию для воды вашего бассейна, следуйте местным инструкциям и рекомендациям по дозированию.
PL Jakość wody OK	- Wyczyść komorę testową - Powtórz test - Sprawdź dozowanie - Sprawdzanie jakości wody			Aby ustawić idealne stężenie dla wody w basenie, należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi dozowania.
CS Kvalita vody OK	- Čistá zkušební komora - Opakujte test - Zkontrolujte dávkování - Kontrola kvality vody			Pro nastavení ideální koncentrace pro vaši bazénovou vodu se řiďte místními pokyny a doporučeními pro dávkování.
HU Vízminőség OK	- Tiszta tesztkamra - Ismétlje meg a vizsgálatot - Adagolás ellenőrzése - A vízminőség ellenőrzése			Az ideális koncentrációk beállításához a medencevízhez a helyi irányelveket és adagolási ajánlásokat kövesse.
RO Calitatea apei OK	- Curățați camera de testare - Repetați testul - Verificați dozajul - Verificarea calității apei			Pentru a stabili concentrațiile ideale pentru apa din piscina dvs., respectați liniile directe și recomandările de dozare locale.
SK Kvalita vody OK	- Čistá testovacia komora - Opakujte test - Skontrolujte dávkovanie - Kontrola kvality vody			Ak chcete nastaviť ideálne koncentrácie pre vodu vo vašom bazéne, postupujte podľa miestnych smerníc a odporúčaní na dávkovanie.






TR Su kalitesi tamam	- Temiz test odası - Test tekrarı - Dozajı kontrol edin - Su kalitesinin kontrol edilmesi			Yüzme havuzu suyunuz için ideal konsantrasyonları ayarlamak için yerel yönergeleri ve dozaj önerilerini izleyin.
HR Jakość wody OK	- Wyczyść komorę testową - Powtórzyć test - Sprawdź dozowanie - Sprawdzanie jakości wody			Aby ustawić idealne stężenie dla wody w basenie, należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi dozowania.




7. ^{EN} Setting

^{DE} Einstellung ^{FR} Paramètre ^{ES} Configuración ^{IT} Impostazione
^{PT} Configuração ^{NL} Instelling ^{SV} Inställning ^{NO} Innstilling
^{DA} Indstilling ^{FI} Asetus ^{EL} Ρύθμιση ^{RU} Настройка
^{PL} Ustawienie ^{CS} Nastavení ^{HU} Beállítás ^{RO} Setare ^{SK} Nastavenie
^{TR} Ayarları ^{HR} Postavka

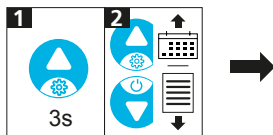


7.1 ^{EN} View/transfer results

^{DE} Ergebnisse ansehen/übertragen ^{FR} Afficher/transférer les résultats ^{ES} Ver/transferir resultados ^{IT} Visualizza/trasferisci risultati
^{PT} Visualizar/transferir resultados ^{NL} Bekijk/transfer resultaten ^{SV} Visa/överför resultat ^{NO} Se/overfør resultater ^{DA} Vis/overførresultater
^{FI} Näytä/siirrä tuloksia ^{EL} Προβολή/μεταφορά αποτελεσμάτων ^{RU} Просмотр/передача результатов ^{PL} Wyświetl/przesyłaj wyniki
^{CS} Zobrazit/přenést výsledky ^{HU} Ered-mények megtekintése/átadása ^{RO} Vizualizare/transfer rezultate ^{SK} Prezeranie/stiahnutie výsledku ^{TR} Sonuçları görüntüleme/aktarma ^{HR} Pregled/prijenos rezultata

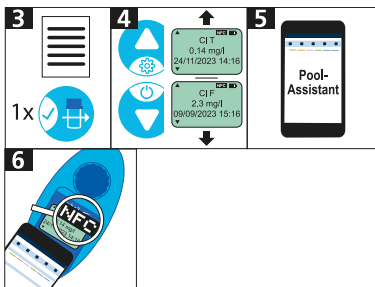


7.2 EN Delete Data

DE Daten löschen FR Supprimer les données ES Borrar datos
 IT Elimina dati PT Excluir dados NL Gegevens verwijderen
 SV Radera data NO Slett data DA Slet data FI Poista tiedot
 EL Διαγραφή δεδομένων RU Удалить данные PL Usuń dane
 CS Smazat data HU Adatok törlés RO Ștergeți datele SK Zmazať
 data TR Verileri Sil HR Izbrisati podatke

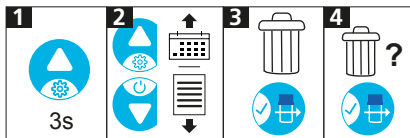


7.3 EN Date Setting

DE Datumeinstellung FR Réglage de la date ES Configuración de la fecha
 IT Impostazione data PT Configuração de data NL Datuminstellen
 SV Datuminställning NO Datoinnstilling DA Datoindstilling
 FI Päiväyksen asetus EL Ρύθμιση ημερομηνίας RU Установка даты
 PL Ustawienia daty CS Nastavení data HU Dátum beállítás
 RO Setare dată SK Nastavenie dátumu TR Tarih Ayarı HR Postavljanje datuma

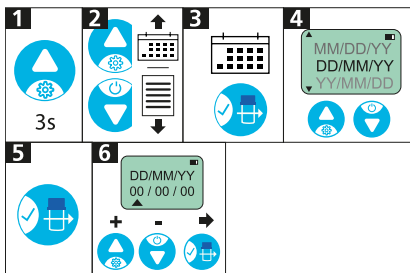

7.4 EN Time Setting

DE Uhrzeiteinstellung FR Configuración de la hora ES Réglage de l'heure IT Impostazione dell'orario PT Configuração da hora NL Tijdsinstelling SV Tidsinställning NO Tidsinnstilling DA Tidsindstilling FI Ajan asetus EL Ρύθμιση ώρας RU Установка времени PL Ustawienia czasu CS Nastavení času HU Idő beállítása RO Setare oră SK Nastavenie času TR Saat Ayarı HR Postavljanje vremena

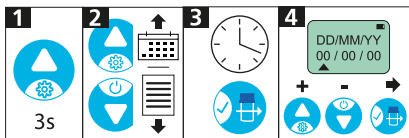

7.4 EN Backlight

DE Hintergrundbeleuchtung FR Rétroéclairage ES Retroiluminación IT Retroilluminazione PT retroiluminação NL Achtergrondverlichting SV Bakgrundsbelysning NO Bakgrunnsbelysning DA Baggrundsbelysning FI Taustavalo EL Οπίσθιος φωτισμός (Opísthios fotismós) RU Подсветка (Podsvetka) PL Podświetlenie CS Háttérvilágítás HU Idő beállítása RO Retroiluminare SK Podsvietenie TR Arka aydınlatma HR Pozadinsko osvetljenje





8. Important safety instructions

EN

- Do not use rechargeable AA batteries
- No children's toys
- Keep tablets out of the reach of children store
- Do not eat/swallow tablets

In an emergency: www.lovibond.com -> contact -> poison centre

8.1 Intended use

The device and the tablets are intended exclusively for private use for analysing pool water. Suitable for use in wet environments both inside and outside buildings.

8.2 Battery replacement

- The device must be dry
- Ensure correct polarity when inserting
- Close the battery compartment cover tightly

8.3 Handling the tablets

- Only use Lovibond® tablets.
- Remove the tablets from the protective film and place them in the water sample, without touching them
- Crush the tablet while turning with a stirring rod



Disposal

- Devices and batteries labelled with this symbol must not be disposed of with normal household waste
- Dispose of the batteries and electrical devices in a suitable facility in accordance with local legal regulations, at a specialised dealer or at the manufacturer
- Dispose of reagents in accordance with official regulations

8.4 Maintenance

- Keep the device and stirring rod clean after use
- Clean the test chamber only with a soft cloth and water
- If the device is to be stored for a longer period of time battery compartment cover



9. Error messages

E1	Clean test chamber
E1, E2, E3, E4	Contact your supplier.

10. Technical Data

Optics:	Spectrometric sensor, multi-wavelength
Display:	LCD Display with Backlight
Interface:	NFC
App connectivity:	Lovibond® PoolAssistant
Memory:	100 data records
Power supply:	2 x AA batteries (Mignon AA/LR6) 3V DC / 55mA
Battery life:	Max. 5000 measurements
Auto-Off:	5 minutes
Protection class:	IPX7 according to DIN EN 60529
Conformity:	CE, UKCA
Warranty:	2 years
Ambient conditions:	
Temperature:	10 - 50 °C
Humidity:	30 - 95 %
Pollution degree:	2
Maximum altitude above sea level:	3500 m





8. Важливі вказівки щодо безпеки

UA

- Не використовуйте батареї типу AA, що перезаряджаються.
- Не використовувати дитячі іграшки
- Зберігайте таблетки у недоступному для дітей місці зберігати на сайті
- Не їсти/не ковтати таблетки

8.1 Використання за призначенням

Прилад та таблетки призначені виключно для приватного аналізу води в басейні. Підходить для використання у вологих приміщеннях як усередині, так і зовні.

8.2 Заміна елементів живлення

- Прилад має бути сухим
- Під час встановлення переконайтеся у правильній полярності
- Щільно закрийте кришку відсіку для батарей.

8.3 Поводження з таблетками

- Використовуйте лише таблетки Lovibond.
- Вийміть таблетки із захисної плівки та помістіть їх у зразок води, не торкаючись до них
- Роздавити таблетку під час обертання за допомогою палички для перемішування.



Утилізація

- Пристрої та батареї, марковані цим символом, не повинні утилізуватися разом із звичайними побутовими відходами.
- Утилізуйте батареї та електричні пристрої у відповідному місці відповідно до місцевих правових норм нормативними актами, у спеціалізованого дилера або у виробника
- Утилізуйте реактиви відповідно до офіційних правил.

8.4 Технічне обслуговування

- Утримуйте прилад та стрижень для перемішування в чистоті після використання
- Очищайте випробувальну камеру лише м'якою тканиною та водою.
- Якщо прилад зберігатиметься протягом тривалого часу кришка батарейного відсіку



9. Повідомлення про помилки

E1	Очистити випробувальну камеру
E1, E2, E3, E4	Зверніться до свого постачальника

10. Технічні дані

Оптика:

Спектрометричний
датчик, багатохвильовий

Дисплей:

РК-дисплей з

Інтерфейс

підсвічуванням NFC

Підключення додатків: Lovibond® PoolAssistant

Пам'ять:

100 записів даних

Живлення

2 x батареї AA (Mignon
AA/LR6) 3V DC / 55mA

Термін служби батарей: Макс. 5000 вимірювань

Автоматичне відключення: 5 хвилин

Ступінь захисту:

IPX7 відповідно до
DIN EN 60529

Відповідність вимогам: CE, UKCA

Гарантія:

2 роки

Умови довкілля:

Температура:

10 - 50 °C

Вологість:

30 - 95 %

Рівень забруднення:

2

Максимальна висота над
рівнем моря

3500 m